


この度はダティ製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取り付けは下記の要領で行って下さい。

準備作業

シートカバーと現車のシートを照合し各部の確認をして下さい。

取り付け

車種、グレード、年式、その他などにより細部が異なる場合がありますが、基本的な取り付け方法は下記の通りです。

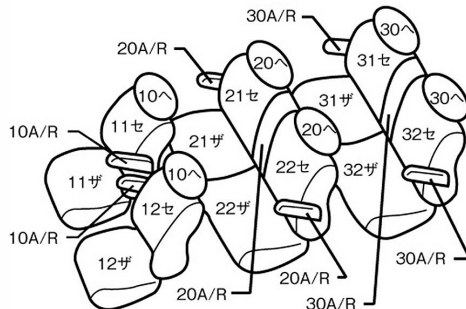

- ・背もたれ及び座面が一体式の場合は、「21セ」「21ザ」のみとなります。
- ・小物等にはタグがない場合がございます。

背面



カバーを裏返しにしてから上部より少しずつシートに被せていきます。



カバーの下部(巻き込み部分)を、背面シートと座面シートの隙間から引き出します。ラインが合うよう破れない程度に強く引き出して下さい。引き出した巻き込み部分は付属のマジックテープ同士を貼り合わせて固定します。



座面



ラインを合わせながら前方から被せ、カバーの巻き込み部分を背面シートと座面シートの隙間から引き出します。



座面カバー側面は付属のヘラを使ってシートと台座カバーの隙間に生地を差し込んでいきます。

座面



【前後にベルトがある場合】
座面シート下でベルトを通して固定します。



【ベルトの通し方】
矢印の方向へ通し引っ張ります。




【Jフック止めのタイプ】
フック部をシート本体に掛けて固定します。



【紐止めのタイプ】
シートを整えながら紐で調整し後ろで結びます。下記のように結び留めるときっちりと止まります。引っ張りすぎないようにご注意ください。



穴開け加工・その他

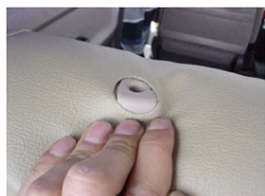


【ヘッドレスト穴要加工の場合】
シートカバー装着後、ハサミ等で台座より一周り小さめにカットします。



生地の伸縮を利用してヘッドレスト台座の下に生地を入れ込みます。



【アームレスト穴要加工の場合】
シートカバー装着後にボルト部分に印を付けて穴を開けます。

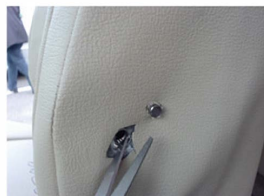

カットする際は純正生地を傷付けない様、ご注意ください。



【ドリンクホルダー周辺の処理】
該当部分を外してから装着、または周囲をヘラで入れ込みます。

ヘッドレスト



【マジックテープ止めのタイプ】
ヘッドレストの向きを確認後、背面と同じ様にカバーを裏返し本体スポンジを押さえ込みながら少しずつ本体に被せ、マジックテープ同士を貼り合わせます。



【Jフック止めのタイプ】
ヘッドレストの向きを確認後、背面と同じ様にカバーを裏返し本体スポンジを抑え込みながら少しずつ本体に被せていきます。




このままでは固定出来ません。左下の画像をご参照下さい。



右上の画像で掴んでいたプラスチック板(♂側)を折り込みます。(山折り)折り込んだ状態のプラスチック板(♂側)を受け側となるJフックに差し込みます。



折り込んだプラスチック板(赤線)をJフック(青線)に差し込みます。

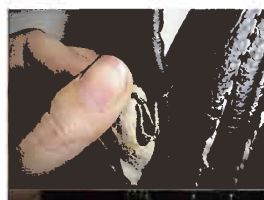

下図は折り込んだプラスチック板をJフックに差し込んだ状態です。



※折り込んだプラスチック板とJフックが届かない場合は純正ヘッドレストを潰す様にして距離を縮めると届くようになります。